



Manual de instalación y funcionamiento

Interfaz de usuario simplificada de Daikin Altherma

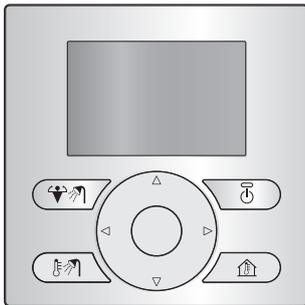


Tabla de contenidos

Para el usuario

- 1 Botones
- 2 Iconos de estado

2

2


Para el instalador

- 3 Resumen: instalación y configuración
- 4 Cómo conectar la interfaz de usuario simplificada
- 5 Para actualizar el software con Updater
- 6 Para actualizar el software manualmente

3
3
3
4

Para el usuario

1 Botones

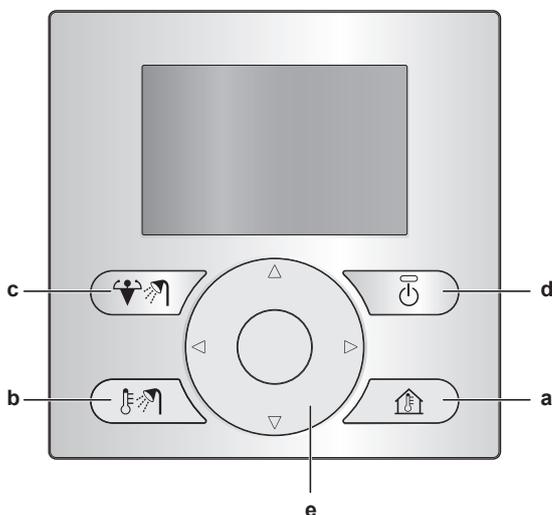

- a CONTROL DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN DE HABITACIONES
Vaya a la página inicial de la temperatura ambiente, donde podrá:
 - Leer la temperatura ambiente real.
 - Pulse o para ajustar la temperatura ambiente deseada.
 - Pulse para situar el control de temperatura ambiente en ENCENDIDO o APAGADO.
- b CONTROL DEL AGUA CALIENTE SANITARIA
Vaya a la página inicial del agua caliente sanitaria, donde podrá:
 - Leer la temperatura real del depósito de agua caliente sanitaria (solo si el sistema dispone de depósito de agua caliente sanitaria).
 - Leer la temperatura del agua caliente sanitaria instantánea deseada (solo si una caldera produce agua caliente sanitaria instantánea).
 - Pulse para situar en ENCENDIDO o APAGADO el control de agua caliente sanitaria.
- c MODO RESISTENCIA DEL DEPÓSITO DE ACS
Active el modo resistencia del depósito de ACS (solo si el sistema incorpora depósito de agua caliente sanitaria y si el control de agua caliente sanitaria está ENCENDIDO).
- d ENCENDIDO/APAGADO
Sitúe en ENCENDIDO o APAGADO el control de calefacción/refrigeración de habitaciones o de agua caliente sanitaria (en las correspondientes páginas de inicio).
- e BOTONES DE NAVEGACIÓN
Ajuste la temperatura ambiente deseada (en la página de inicio de temperatura ambiente).

2 Iconos de estado

Icono	Descripción
	Modo de funcionamiento de climatización = calefacción.
	Modo de funcionamiento de climatización = refrigeración.
	Funcionamiento de agua caliente sanitaria.
	El modo resistencia del depósito de ACS está activo.
	La unidad está funcionando.
	Temperatura real.
	Temperatura deseada.
	Ha ocurrido un error.
	El funcionamiento de emergencia está activado.

Si aparece o , consulte la interfaz de usuario principal para obtener más información o, si es necesario, póngase en contacto con su instalador.

Para el instalador

3 Resumen: instalación y configuración

Instalación

- La interfaz de usuario simplificada solo puede utilizarse en combinación con la interfaz de usuario principal.
- La interfaz de usuario principal actúa como centro de control y tiene que instalarse cerca de la unidad.
- La interfaz de usuario simplificada actúa como termostato de ambiente y tiene que instalarse en la habitación que desee controlar.

Configuración

La interfaz de usuario simplificada debe disponer de la misma versión del software que la interfaz de usuario principal. Si es necesario, actualice la interfaz menos actualizada. Encontrará la versión del software en la caja de cada interfaz.

Hay dos formas de actualizar el software:

- Utilizando el software Updater.
- Actualizando manualmente el software.




INFORMACIÓN

Para actualizar el software, recomendamos utilizar Updater. La actualización manual del software puede llevar hasta 2,5 horas.

4 Cómo conectar la interfaz de usuario simplificada

- 1 Conecte el cable de la interfaz de usuario simplificada a la unidad interior.

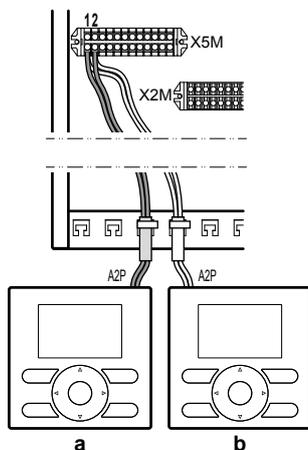

- a Interfaz de usuario principal
b Interfaz de usuario simplificada


- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

5 Para actualizar el software con Updater

Prerrequisito: PC con Updater (póngase en contacto con su distribuidor para obtener la versión correcta del software)

Prerrequisito: Cable USB PC EKPCAB3 o superior (incluye un cable USB y cables de conexión adicionales)

- 1 Asegúrese de que la unidad interior está en APAGADO.
- 2 Conecte la interfaz de usuario al PC.

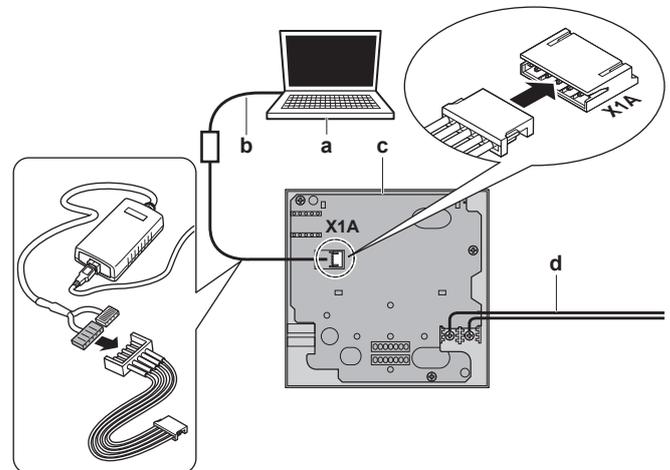

- a PC con Updater
b Cable USB
c PCB de la interfaz de usuario
d A la unidad interior

- 3 Sitúe la unidad interior en ENCENDIDO.
- 4 Abra Updater.
- 5 En Updater, vaya a "Update procedure".
- 6 Escriba el nombre de la interfaz (EKRCBL* o EKRCBS, en función de cuál esté actualizando).
- 7 Seleccione el paquete de idioma que desee (solo para EKRCBL*).
- 8 Siga las instrucciones en pantalla.

6 Para actualizar el software manualmente

6 Para actualizar el software manualmente


Una actualización del software manual consta de los siguientes pasos:

- 1 Copiar el software de la interfaz de usuario más actualizada a la interfaz de usuario menos actualizada.
- 2 Convertir la interfaz de usuario actualizada a su estado inicial.

Para copiar el software

- 1 Sitúe la unidad interior en ENCENDIDO.


Resultado: Las dos interfaces muestran la siguiente pantalla:

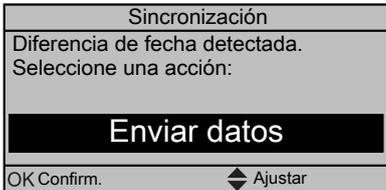

- 2 Seleccione la acción que desee:

Si	Entonces
La interfaz de usuario principal es la más actualizada	Seleccione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ en IEnviar datos a interfaz de usuario principal O ▪ Recibir datos en la interfaz de usuario simplificada.
La interfaz de usuario simplificada es la más actualizada	Seleccione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enviar datos en la interfaz de usuario simplificada O ▪ Recibir datos en la interfaz de usuario principal.

- 3 Confirme su acción.

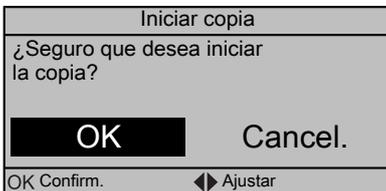

Resultado: Aparece una barra de progreso.

- 4 Espere a que la barra de progreso termine y empiece a parpadear.

Resultado: Las dos interfaces tienen el mismo software.

- 5 Sitúe la unidad interior en APAGADO.





INFORMACIÓN

Al copiar el software de una interfaz de usuario a otra el receptor se convierte en transmisor. En función de qué interfaz haya recibido la actualización, dispondrá de dos interfaces de usuario principales o dos interfaces de usuario simplificadas.

Cómo convertir la interfaz actualizada

- 6 Asegúrese de que la unidad interior está en APAGADO.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:

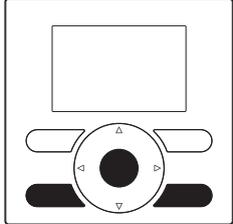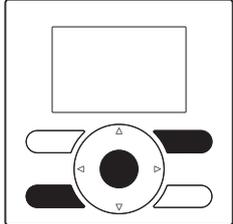Si	Entonces
La interfaz de usuario principal ha recibido el software de la interfaz de usuario simplificada.	Pulse los siguientes botones para volver a convertirla en una interfaz de usuario principal: 
La interfaz de usuario simplificada ha recibido el software de la interfaz de usuario principal.	Pulse los siguientes botones para volver a convertirla en una interfaz de usuario simplificada: 

- 8 Con los botones pulsados, sitúe en ENCENDIDO la unidad interior.

- 9 Espere hasta que aparezca un texto en la pantalla y suelte los botones.

Resultado: La interfaz se convierte a su estado inicial.

